

Οδηγίες τηλεχειρισμού 4 καναλιών

Ενδείξεις LED

- α) Πρασινό LED . Η συσκευή βρίσκεται υπο τάση.
- β) Κοκκίνο LED . Ενδεικτικό λήξης τηλεχειριστηρίου.

Μέθοδος προγραμματισμού.

Μπουτον SW1 Λειτουργία διακοπτη .

Μπουτον SW2 Λειτουργία μπουτον .


1) Για να προγραμματισετε τα καναλια ως διακοπτες πατηστε το μπουτον SW1 μια φορα για το καναλι 1 , δυο φορες για το καναλι 2 , τρεις φορες για το καναλι 3 και τεσσερεις φορες για το καναλι 4 . Μολις το κοκκινο led αναβοσβησει μια φορα ειναι ετοιμος ο τηλεχειρισμος να διαβασει το τηλεχειριστηριο.

Επειτα πατηστε στο τηλεχειριστηριο σας το αντιστοιχο πληκτρο που θελετε να προγραμματισετε στον τηλεχειρισμο .

2) Για να προγραμματισετε τα καναλια ως μπουτον πατηστε το μπουτον SW2 μια φορα για το καναλι 1 , δυο φορες για το καναλι 2 , τρεις φορες για το καναλι 3 και τεσσερεις φορες για το καναλι 4 . Μολις το κοκκινο led αναβοσβησει μια φορα ειναι ετοιμος ο τηλεχειρισμος να διαβασει το τηλεχειριστηριο.

Επειτα πατηστε στο τηλεχειριστηριο σας το αντιστοιχο πληκτρο που θελετε να προγραμματισετε στον τηλεχειρισμο .

Για να σβησετε τα αποθηκευμενα χειριστηρια πατηστε ενα απο τα δυο μπουτον SW1 ή SW2 για 5 δευτερολεπτα. Το LED θα αναβοσβησει και μετα θα σβησει τελειως . Οι κωδικοι εχουν σβηστει επιτυχως.

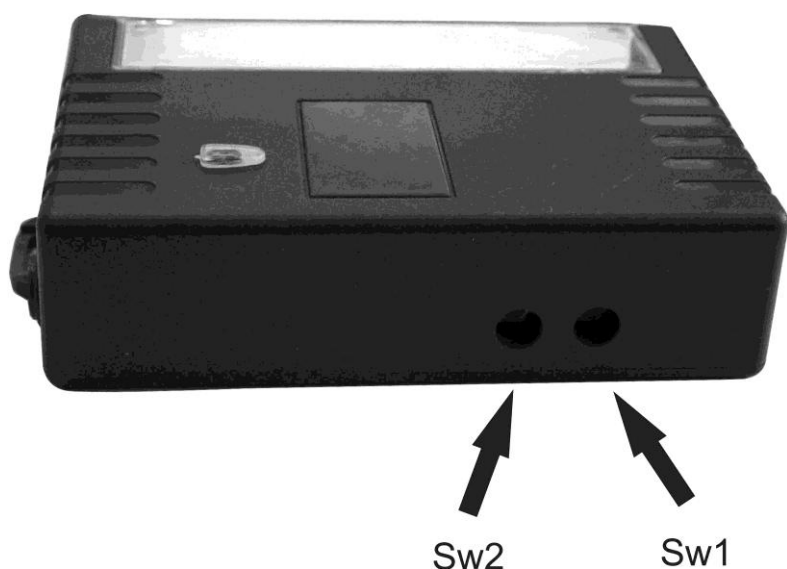

Η συσκευή μπορεί να δεχτεί 12/24 VDC ή VAC .

«Με την παρούσα η ΚΑΛΟΓΡΗΣ Γ. δηλώνει ότι το Τηλεχειριστήριο RC-G συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (ΠΔ 44/2002) και φέρει τη σήμανση **CE** αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης