

## FAQ

- (1) Σε περίπτωση προβλήματος με την ταχύτητα ή τη δύναμη του σήματος:
1. Η απόσταση μεταξύ **extender** και **router** είναι σωστή αλλά το σήμα είναι ακόμη ασταθές. Ίσως υπάρχει παρεμβολή σήματος από οικιακές συσκευές, όπως πλυντήρια, ψυγεία, φούρνοι μικροκυμάτων, κ.τ.λ. Αλλάξτε τους θέση, εάν είναι εφικτό.
  2. Το **repeater** είναι πολύ μακριά από το **router**, με αποτέλεσμα το ασύρματο σήμα να είναι ασταθές. Μειώστε τη μεταξύ τους απόσταση.
  3. Χρησιμοποιήστε το **smartphone** σας για να εντοπίσετε την ιδανική θέση για το **extender**. Η ιδανική θέση εγκατάστασης είναι εκεί όπου το ασύρματο σήμα του τηλεφώνου σας (συνδεδεμένο στο δίκτυο του **router**) έχει πάνω από 3 γραμμές. Αλλιώς, μετακινήστε το **extender** πιο κοντά στο **router**.
- (2) Γιατί δεν υπάρχει σύνδεση στο **Internet** μετά από την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων στο **repeater** ; Επειδή χρησιμοποιήσατε λάθος κωδικό. Εισάγετε το σωστό κωδικό για το **host router** στο οποίο συνδέεστε.
- (3) Πού πρέπει να τοποθετηθεί το **repeater** κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας του; Ανάμεσα στο **router** και την περιοχή χωρίς σήμα.
- (4) Πώς γίνεται επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις; Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **reset** με μία βελόνα για 8-10" και στη συνέχεια αφήστε το.



## Οδηγίες Χρήσης V1.5

# 1 Σύνδεση Repeater

Αφού ενεργοποιήσετε το WiFi Repeater ,  
Ανοίξτε τις ρυθμίσεις WiFi στο smartphone ή το P/C και επιλέξτε  
" **WiFi-RePeater-XXXX** " SSID.

### For Phone



### For MAC OS



### For PC (Win10)




"XXXX" είναι τα 4 τελευταία ψηφία της διεύθυνσης MAC που εμφανίζεται όπισθεν του προϊόντος.

# 2 Ρυθμίσεις Repeater


1 Μόλις συνδεθείτε, ανοίξτε έναν φυλλομετρητή και εισάγετε τη διεύθυνση **192.168.10.1**. Η σελίδα ρυθμίσεων θα ανοίξει.

192.168.10.1

2 Επιλέξτε το SSID του host router


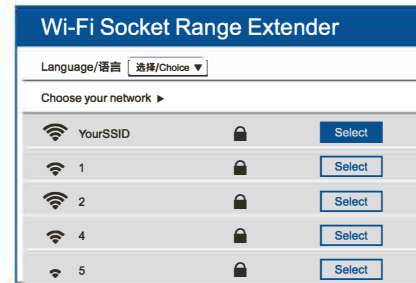


3 Πληκτρολογήστε το password του host router, και πατήστε **Next**

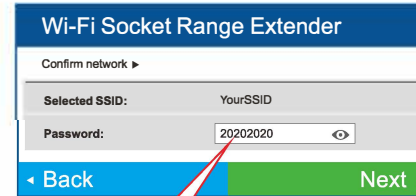


Input connection password

4 Θα δείτε τη λέξη plus να έχει προστεθεί ως κατάληξη στο socket SSID. Το προεπιλεγμένο socket password είναι το ίδιο με του router. Αλλάξτε το όπως θέλετε. Πατήστε **Confirm** για να συνεχίσετε.

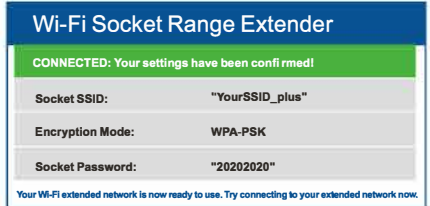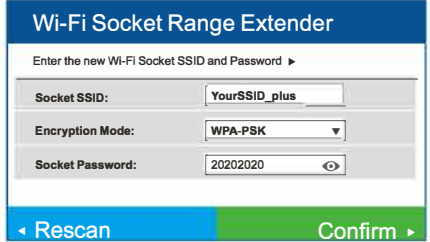

5 Μετά από περίπου 30", αν οι ρυθμίσεις έγιναν επιτυχώς η ένδειξη LED θα ανάψει. Πηγαίνετε πίσω στις ρυθμίσεις WiFi στο κινητό ή το H/Y & επιλέξτε το νέο SSID που μόλις ρυθμίσατε για να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο.

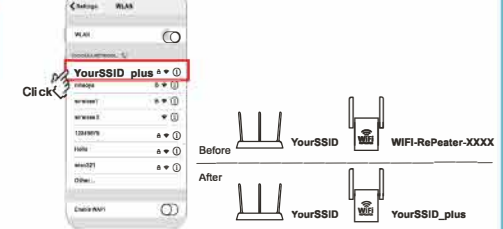

Reconnect the extender SSID, then get access to Internet

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το **repeater** ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο **RESET** με τη βοήθεια μιας βελόνας για 10" για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



## ΕΓΓΥΗΣΗ

Περιγραφή: WiFi Extender	Τύπος: CWE-3102 Wifi range Extende	
Αριθμός Σειράς (SerialNo):	Ημερομηνία αγοράς:	Διάρκεια ισχύος: <b>24 μήνες</b>
Στοιχεία Καταστήματος (ή σφραγίδα):	Στοιχεία Αγοραστή:	
Επωνυμία:	Επωνυμία:	
Διεύθυνση:	Διεύθυνση:	
Τηλέφωνο:	Τηλέφωνο:	

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

### 1. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η STAMELECTRONICS κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης αναλαμβάνει να επισκευάσει δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε σφάλμα κατασκευής. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει να αντικαταστήσει την συσκευή ή να αποζημιώσει χρηματικά τον αγοραστή. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς το συνεργείο επισκευής βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

### 2. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον συνοδεύεται με αντίγραφο του παραστατικού αγοράς της συσκευής (Απόδειξη λιανικής {περιγραφική}, Τιμολόγιο)

### 3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, χρόνο και τόπο επισκευής της συσκευής κατά την κρίση της.

### 4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί από κακή χρήση της συσκευής, ανωμαλίες στη χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία και γενικά όταν δεν έχουν ακολουθηθεί σωστά οι οδηγίες χρήσεως της συσκευής. Επίσης δεν καλύπτει αναλώσιμα είδη, καλώδια σύνδεσης, μπαταρίες, τηλεχειριστήρια ή κάμερες με κομμένα καλώδια.



ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η STAMELECTRONICS ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ANGA AQ-8101BW ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/65/EU.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

[www.stamelectronics.com/download/alarm/DOC.rar](http://www.stamelectronics.com/download/alarm/DOC.rar)