

STEREO MIXER DJ-311 BT


Εγχειρίδιο χρήστη

Εισαγωγή


Χαρακτηριστικά

- 3 κανάλια στέρεο
- 2 πικάπ, 3 γραμμές εισόδου, 1 USB και 2 είσοδοι μικροφώνου
- Ομιλία πάνω στη μουσική (talkover)
- Υποδοχή για ακουστικά
- Ένδειξη έντασης της κύριας εξόδου
- Φόρτωση και λειτουργία MP3 στην υποδοχή USB με οθόνη LED

Εμπρόσθια όψη

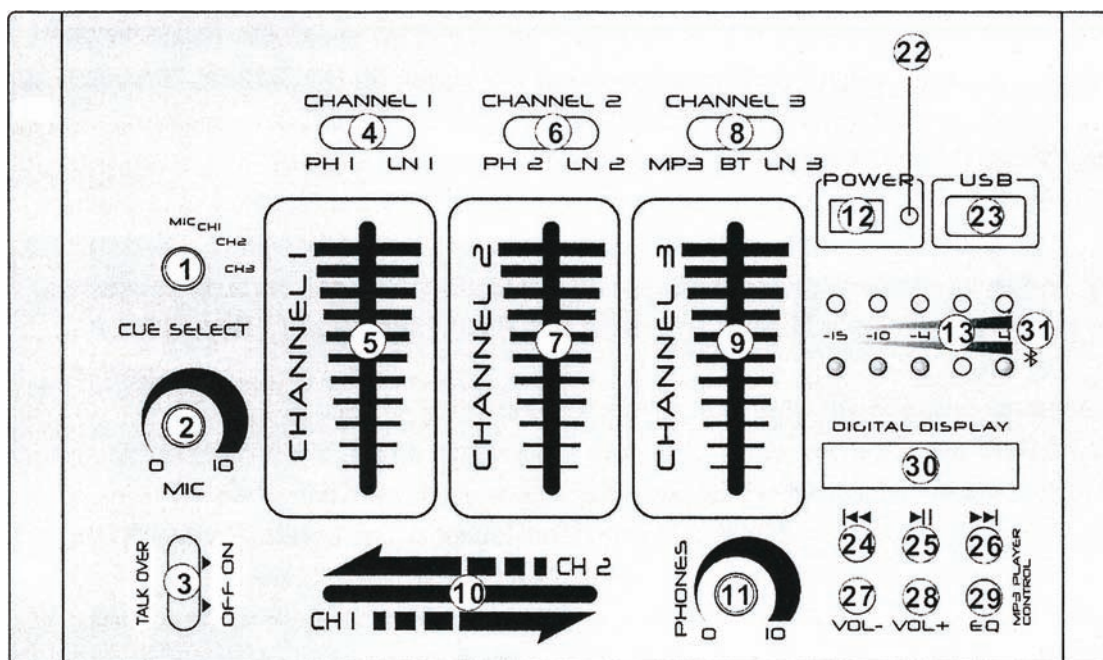

Πίσω όψη

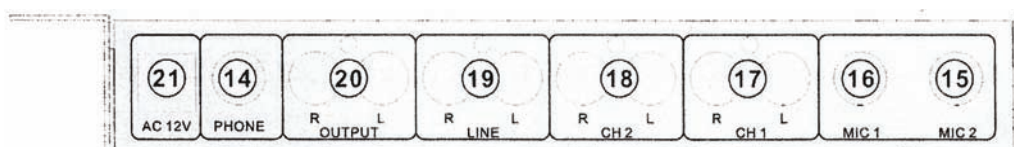

Προσοχή:

1. Όλες οι οδηγίες πρέπει να διαβαστούν πριν τη χρήση
2. Μην εκθέτετε τη συσκευή στον ήλιο, σε θερμαντικά σώματα, στη βροχή ή στην υγρασία
3. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται με νοτισμένο πανί. Να αποφεύγονται τα διαλυτικά υγρά και τα απορρυπαντικά
4. Κατά τη μεταφορά της συσκευής πρέπει να τοποθετείται στη χαρτόκουτα της συσκευασίας της για την αποφυγή βλάβης.

Connections – Συνδέσεις

1. Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι ο adaptor (21) είναι στη σωστή θέση τάσης
2. Η συσκευή διαθέτει εξόδους για ενισχυτή (AMP) (20) για τη σύνδεση με τον ενισχυτή σας
3. Οι είσοδοι μικροφώνου MIC L (15) και MIC R (16) δέχονται φισ καρφί 1/4"
4. Στην πίσω όψη υπάρχουν δύο στέρεο είσοδοι PHONO/LINE (17)(18) και μία είσοδος LINE(19). Οι διακόπτες PHONO/LINE (4) και (6) επιτρέπουν τη σύνδεση των εισόδων (17) και (18) αντίστοιχα με πικάπ (PHONO) ή με γραμμή (LINE). Ο διακόπτης USB/LINE (8) επιτρέπει τη σύνδεση με USB ή με γραμμή αντίστοιχα την είσοδο (19). Τα ακουστικά συνδέονται στην είσοδο HEADPHONE (14)

Operation – Λειτουργία

1. Θέση λειτουργίας: Όταν έχετε κάνει όλες τις συνδέσεις στο μίξερ σας, πιέστε το κουμπί Power (12). Το λαμπάκι Power LED θα ανάψει κόκκινο.
2. Κανάλι 1: Ο διακόπτης (4) επιτρέπει την επιλογή πικάπ ή γραμμής PHONO/Line1 (17). Το συρόμενο κομβίο (5) ρυθμίζει την ένταση σε αυτό το κανάλι.
3. Κανάλι 2: Ο διακόπτης (6) επιτρέπει την επιλογή πικάπ ή γραμμής PHONO/Line2 (18). Το συρόμενο κομβίο (7) ρυθμίζει την ένταση σε αυτό το κανάλι.
4. Κανάλι 3: Ο διακόπτης (8) επιτρέπει την επιλογή USB ή γραμμής USB/Line3 (19). Το συρόμενο κομβίο (9) ρυθμίζει την ένταση σε αυτό το κανάλι.
5. Ανάμιξη του ήχου (Crossfader) (10) δύο καναλιών CH1 και CH2
6. Ομιλία πάνω στη μουσική (Talkover) (3). Επιτρέπει το χαμήλωμα της μουσικής για να ακουστεί καθαρά η ομιλία. Όταν πιέζετε το switch η ένταση απ' όλες τις πηγές χαμηλώνει κατά 12dB. Το κομβίο Micro (2) επιτρέπει τη ρύθμιση της έντασης των μικροφώνων Mic1 και Mic2.
7. Συνδέστε τα ακουστικά σας στην υποδοχή Headphones και επιλέξτε το κανάλι (1-3) ή το μικρόφωνο που επιθυμείτε να ακούτε με το διακόπτη Cue (1). Η ένταση ρυθμίζεται από το κομβίο PHONE (11).
8. Η οθόνη (13) μας δείχνει την ένταση της κύριας εξόδου.
9. Η υποδοχή USB (23) δέχεται το USB stick.
10. |<< (24) Χρησιμοποιείτε αυτό το κομβίο για επανεκκίνηση του τραγουδιού ή επιλογή του προηγούμενου.
11. Λειτουργία/παύση (25): Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κομβίο έχετε παύση ή λειτουργία αντίστοιχα.
12. >>| (26) Χρησιμοποιείτε αυτό το κομβίο για να ακούσετε το επόμενο τραγούδι
13. VOL- (27): Αυτό το κομβίο χαμηλώνει την ένταση
14. VOL+ (28): Αυτό το κομβίο αυξάνει την ένταση
15. EQ (29): Κομβίο επιλογής των εφέ
16. Οθόνη LED (30): Μας δείχνει τις πληροφορίες για το MP3
17. BOOTH LED (31) Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας Bluetooth. Όταν τίθεται σε λειτουργία η συσκευή, η ένδειξη ανάβει, το λαμπάκι αναβοσβύνει και αν βρει Bluetooth συνδέεται. Αν δε βρει σύνδεση σ' ένα λεπτό σβύνει. Όταν συνδεθεί αναβοσβύνει πιο αργά για 2-3 δευτερόλεπτα. Τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να ακούτε μουσική στο αντίστοιχο κανάλι της συσκευής.

Χαρακτηριστικά:

MIC L&MIC R sensitivity	1.5 mV (10Kohms)
PHONO sensitivity	3mV(47Kohms)
LINE/CD sensitivity	150mV(22 Kohms)
MASTER OUTPUT	nominal 775 mV MAX 1.5 V
Frequency Response	20Hz-20KHz ±2dB
Talkover attenuation	-12dB
Headphone output	300mV/8-16ohms